



Flexcavo
Baumaschinen für Profis

Mietkatalog 2020



**Willkommen zum modernsten Mietpark in Rosenheim und
Umgebung**

Flexcavo Niederlassung Rosenheim

Unsere Adresse:

Äußere Oberastr. 36/3, 83026, Rosenheim

Unsere Telefonnummer:

08031 8873 504

Unsere E-Mail Adresse:

rosenheim@flexcavo.de

Anfahrt



Wir freuen uns auf Dich!

Unsere Mietflotte steht bereit zum Einsatz auf deinen Baustellen



KRAMER



Wir führen die besten Marken und unterstützen dich mit Baumaschinen bei jedem Bauprojekt

- ✓ Tief- und Erdbau
- ✓ Mauer- und Rohbau
- ✓ Straßen-, Pflaster- und Kanalbau
- ✓ Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Abbrucharbeiten
- ✓ Und vieles mehr...



Inhalt

Bagger.....	3 - 4
Baggerzubehör.....	4
Radlader.....	5
Kipper.....	5
Verdichtungsmaschinen.....	6
Und mehr.....	7

Kubota Minibagger

	Gewicht	Max. Grabtiefe	Max. Reichweite	Leistung	Breite	Höhe	Länge	Schnellwechsler
	<i>t</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>kW / PS</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	-
K008-3	1,0	172	307	7,4/10,2	70-86	223	275	MS 01
KX019-4	1,9	258	412	11,8/16,0	99-130	235	386	MS 01
U27-4	2,7	282	474	15,6/21,2	150	243	419	MS 03
KX037-4	3,7	341	536	17,8/24,2	155	247	490	MS 03
KX057-4	5,5	389	626	33,8/46,0	196	255	552	MS 03
KX080-4α2	8,4	460	733	46,5/63,2	220	254	645	MS 08

Inklusive Tief- und Humuslöffel

Bagger Zubehör

Schnellwechsler	Tief­löf­fel Breite	Humus­löf­fel Breite	Abbruchhammer
	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>Typ / kg</i>
MS 01	30 - 60	80 - 120	SB 102
MS 03	30 - 80	120 - 140	SB102/ SB152
MS 08	40 - 100	160	<i>Auf Anfrage</i>
MS 10	50 - 140	200	<i>Auf Anfrage</i>
MS 21/25	60 - 200	220	<i>Auf Anfrage</i>

Doosan Mobilbagger

	Gewicht	Max. Grabtiefe	Max. Reichweite	Leistung	Breite	Höhe	Länge	Schnell- wechsler
	<i>t</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>kW / PS</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	-
DX140 W-5	14,4	449	759	102,2/ 139,0	250	305	801	MS 10

Inklusive Tief- und Humuslöffel

Doosan Raupenbagger

	Gewicht	Max. Grabtiefe	Max. Reichweite	Leistung	Breite	Höhe	Länge	Schnell- wechsler
	<i>t</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>kW / PS</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	-
DX225 LC-5	22,1	608	946	124,0/ 169,0	299	298	955	MS 21/25

Inklusive Tief- und Humuslöffel

Kramer Radlader - Allradlenker

	Gewicht	Schaufel- inhalt	Max. Stapelhöhe	Schaufel- kipplast	Leistung	Breite	Höhe	Länge
	<i>t</i>	<i>m³</i>	<i>cm</i>	<i>t</i>	<i>kW / PS</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>
5050	2,6	0,45	260	1,8	34,3/ 46,0	159	239	479

Kubota Radlader - Knicklenker

	Gewicht	Schaufel- inhalt	Max. Stapelhöhe	Schaufel- kipplast	Leistung	Breite	Höhe	Länge
	<i>t</i>	<i>m³</i>	<i>cm</i>	<i>t</i>	<i>kW / PS</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>
R090	5,0	0,85	303	3,9	47,3/ 64,3	173	248	549

Kubota Raupenkipper

	Gewicht	Max. Ladekapazität	Muldenkapazität (aufgehäuft)	Breite	Höhe	Länge
	<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>l</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>
KC70	510	700	300/ (360)	88	136	230

Bomag Stampfer

	Gewicht	Arbeitsbreite	Verdichtungskraft	Leistung	Max. Arbeitsgeschw	Breite	Höhe	Länge
	<i>kg</i>	<i>cm</i>	<i>kN</i>	<i>kW</i>	<i>m/min</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>
BT 60	58	23	15	2,8	20	35,0	103,0	72,8

Mit Honda GXR 120 Benzinmotor


Bomag Rüttelplatten

	Gewicht	Arbeitsbreite	Verdichtungskraft	Leistung	Max. Arbeitsgeschw.	Breite	Höhe	Länge
	<i>kg</i>	<i>cm</i>	<i>kN</i>	<i>kW</i>	<i>m/min</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>
BVP 18/45*	91	45	18	3,6	25	45,0	53,5	55,8
BPR 35/60 D*	225	60	35	3,1	27	60,0	72,0	76,2
BPR 70/70 DE	580	70	70	9,3	28	85,0	91,0	98,0

*) Inkl. Bomag X5 Kunststoffplatte-Vulcolanmatte


Online mieten www.flexcavo.de/mieten

Code einfach mit
deinem Smartphone
scannen

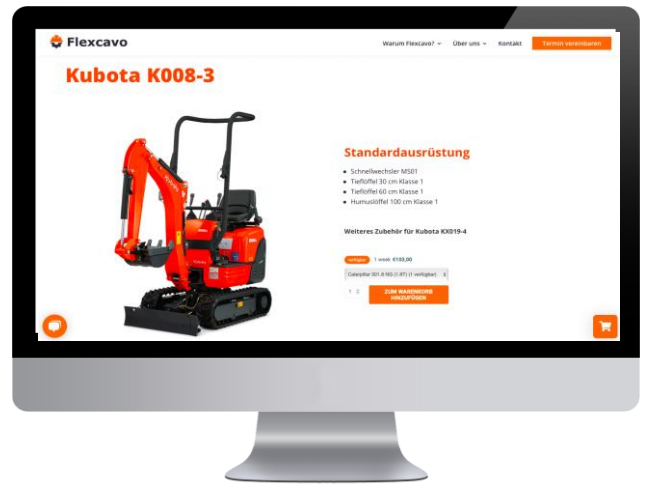

*„Wir sehen uns als
langfristigen Partner
für den
Bauunternehmer im
digitalen Zeitalter.“*

Flexcavo Mietparkleiter
Andreas Herrmann
Handy: +49 175 8207247

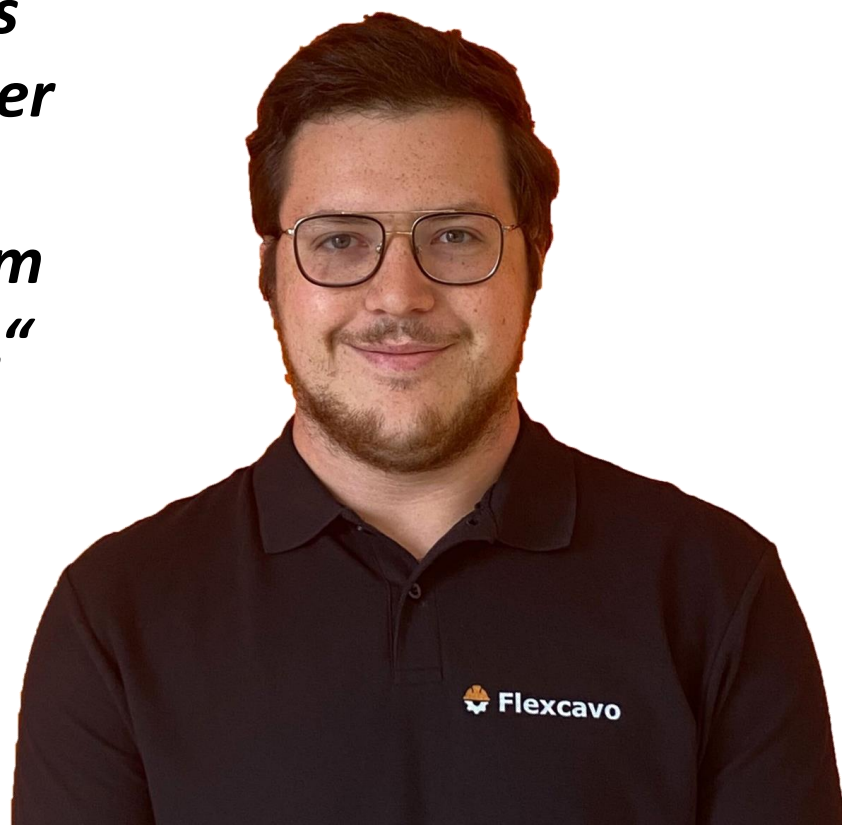

Allgemeine Informationen

Es gelten die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(AGB) der Flexcavo GmbH, die Sie auf unserer Internetseite einsehen können:
www.flexcavo.de/agb.

Insbesondere gehen aus diesen die folgenden wesentlichen Konditionen hervor (Stand: Sep. 2020):

- Abrechnungsvariante: Überweisung, Online-Bezahlung oder Barzahlung mit 2 Wochen Zahlungsziel ab Rechnungsdatum.
- Tagesmietpreise: Der Tagesmietpreis basiert auf einer Nutzung von 8 Betriebsstunden je Werktag, d.h. Montag bis Freitag. Jede angefangene Mehrstunde Nutzung wird mit 1/8 des jeweiligen Tagesmietpreises berechnet.
- Reinigung/Betankung: Eventuelle Reinigungs- und Betankungsaufwendungen werden nach Aufwand in der Endrechnung erfasst (Reinigung z.Z. 80€/angefangene Stunde, Betankung Pauschalbetrag, entspricht z. Z. ca. 1,80€ je Liter Diesel).
- Kautions: Berechnung erfolgt auf Basis einer kaufmännischen Prüfung.
- Bei abgeschlossener Haftungsbeschränkung beträgt die Selbstbeteiligung pro Schaden 2.000€. Für Verluste bei Diebstahl gilt ein Selbstbehalt in Höhe von 25% des Neuwerts der betroffenen Maschine(n), mindestens jedoch 1.000€. Wird keine Haftungsbeschränkung vereinbart, so haftet der Mieter für jegliche Schäden an dem Mietgerät (gleichgültig, ob vom Mieter oder von Dritten verursacht) und für den Verlust oder Diebstahl während der Mietzeit. Der Mieter ist in diesem Fall verpflichtet, das Gerät für die Dauer der Mietzeit gegen Schäden aller Art, soweit versicherbar, zugunsten des Vermieters zu versichern und die Deckungszusage der Versicherungsgesellschaft vor Beginn dem Vermieter vorzulegen.
- Der Vermieter haftet weder für Schäden die durch Betrieb des Gerätes entstehen, noch für Folgekosten durch Ausfall. Für Schäden an Reifen/Gummiraupen, Plattfüße und zerstörte Decken haftet der Mieter.
- GPS-Technik: Der Mietgegenstand kann mit einer GPS-Technik ausgestattet sein. Die Verarbeitung der GPS-Daten dient insbesondere dem Schutz der Mietgegenstände und der Diebstahlprävention. Darin liegt auch unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), auf dessen Grundlage die Datenverarbeitung erfolgt.
- Anhänger: Für Anhänger besteht keine Kasko-Versicherung. Für eventuelle Schäden haftet der Mieter.
- Bitte beachten Sie: Dies ist noch kein verbindliches Angebot. Wenn Sie uns diesen Auftrag bestätigen, schicken wir Ihnen einen Mietvertrag zur Unterschrift zu.
- Nach Unterschrift des Mietvertrags ist das Mietverhältnis verbindlich.

Flexcavo GmbH

Königsstraße 9
D-83022 Rosenheim
Tel.: 08031 8873504
E-Mail: kundenservice@flexcavo.de
Web: www.flexcavo.de

Geschäftsführer: Benedict Aicher, Leonhard Fricke, HRB 28946, Registergericht:
Amtsgericht Traunstein

Zahlungsbedingungen: Überweisung, Online-Bezahlung oder Barzahlung mit 2 Wochen
Zahlungsziel ab Rechnungsdatum.

Bankverbindung: Flexcavo GmbH, Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG,
IBAN: DE 66 7116 0000 0002 1875 74, BIC: GENODEF1VRR